GUIDE DE L'UTILISATEUR
DCT 2000

General Instrument®

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
N'OUVREZ PAS
AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE D'ENTRETIEN À L'INTÉRIEUR.
CONFIEZ TOUT SERVICE D'ENTRETIEN À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

Les symboles graphiques et autres marques d'avertissement se trouvent sur le dessous du convertisseur.

AVERTISSEMENT:
POUR ÉVITER LE FEU OU UN CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION:
POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE (POLARISÉE) AVEC UNE RALLONGE OU UNE PRISE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT À MOINS QUE LES LAMES NE PUISSENT ÊTRE INSÉRÉES À FOND AFIN D'EMPÊCHER QU'ELLES NE SOIENT EXPOSÉES.

Le symbole d'éclair, compris dans un triangle équilatéral, informe l'utilisateur que la tension de certaines pièces non isolées à l'intérieur du produit est suffisamment puissante pour poser un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation, compris dans un triangle équilatéral, informe l'utilisateur que d'importantes directives de fonctionnement et d'entretien se trouvent dans la documentation accompagnant l'appareil.

L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée conformément aux codes locaux en vigueur.

RÉPARATIONS:
Pour faire réparer ou remplacer votre unité, contactez votre câblodistributeur.

REMARQUE À L'INSTALLATEUR DU SYSTÈME DE CÂBLODIFFUSION
Ce rappel a pour but de porter à l'attention de l'installateur du système de câblodiffusion l'article 820-40 du Code national de l'électricité qui fournit les directives concernant la mise à la terre appropriée et, en particulier, spécifie que la mise à la terre du câble doit être connectée au système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

EXEMPLE DE LA MISE À LA TERRE D'UNE ANTENNE

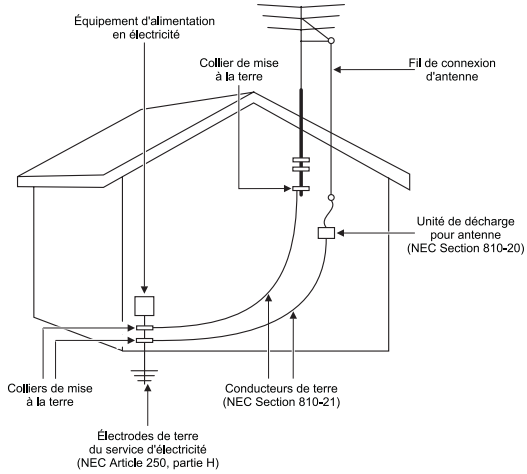
Équipement d'alimentation en électricité
Collier de mise à la terre
Fil de connexion d'antenne
Unité de décharge pour antenne (NEC Section 810-20)
Colliers de mise à la terre
Conducteurs de terre (NEC Section 810-21)
Électrodes de terre du service d'électricité (NEC Article 250, partie H)

NEC=CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ

Copyright © 1999 General Instrument Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit sans la permission écrite de l'éditeur.

Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories Inc.
Le logo General Instrument et STARFONE sont des marques déposées de General Instrument Corporation.
Music Choice est une marque de service de Digital Cable Radio Associates, L.P.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. LISEZ LES DIRECTIVES - Vous devez lire toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil.

2. CONSERVEZ LES DIRECTIVES - Conservez pour référence ultérieure les consignes de sécurité et de fonctionnement.

3. OBSERVEZ LES AVERTISSEMENTS - Observez tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans les directives de fonctionnement.

4. SUIVEZ LES DIRECTIVES - Suivez toutes les directives de fonctionnement et d'utilisation.

5. NETTOYAGE - Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas un liquide nettoyant ou un nettoyant en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

6. ACCESSOIRES - N'utilisez pas des accessoires non recommandés car ils constituent un risque de danger.

7. EAU ET HUMIDITÉ - N'utilisez pas cet appareil près de l'eau, c.-à-d. enleaver la virgule à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive, d'une piscine ou dans un sous-sol humide, etc.

8. ÉQUIPEMENT- Ne placez pas ce produit sur un chariot, un trépied, une table ou un support instables. Le produit risque de tomber et de causer des blessures graves et des dommages sérieux à l'équipement. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Le montage de l'appareil doit se faire conformément aux directives du fabricant avec des accessoires de montage recommandés par le fabricant.

9. AÉRATION - Les fentes et les ouvertures dans le boîtier sont fournies comme moyen d'aération et pour assurer le fonctionnement efficace de l'appareil et pour l'empêcher de surchauffer. Ne bloquez jamais les ouvertures en plaçant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire. Ne placez jamais l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chaleur ou dans une installation encastrée comme une bibliothèque ou un bâti, à moins qu'une ventilation adéquate n'ait été prévue.

10. SOURCE D'ALIMENTATION - Alimentez cet appareil uniquement à partir des sources d'alimentation indiquées sur l'étiquette d'avertissement. Si vous avez un doute concernant le type d'alimentation utilisé dans votre foyer, contactez votre compagnie d'électricité locale. Pour tout appareil conçu pour être alimenté à partir de piles ou de toute autre source, reportez-vous au mode d'emploi.

11. MISE À LA TERRE OU POLARISATION - Cet appareil peut être doté d'une fiche polarisée pour ligne de courant alternatif (fiche ayant une lame plus grande que l'autre). Cette fiche ne s'insère que d'une seule manière dans la prise de courant. Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Si vous n'êtes pas en mesure d'insérer à fond la fiche dans la prise, tournez la fiche pour inverser la position des lames. Si la fiche ne s'insère toujours pas à fond dans la prise, demandez à votre électricien de remplacer votre prise de courant désuète. N'essayez pas de contrecarrer la mesure de sécurité que représente la fiche polarisée.

12. AUTRES AVERTISSEMENTS - Cet appareil peut être doté d'une fiche bipolaire avec terre, c.-à-d. enleaver la virgule une fiche dotée d'une troisième broche pour la mise à la terre. Cette broche ne s'insère que dans une prise de courant avec contact de mise à la terre. Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Si vous n'êtes pas en mesure d'insérer la fiche dans la prise, demandez à votre électricien de remplacer votre prise désuète. N'essayez pas de contrecarrer la mesure de sécurité que représente la fiche polarisée.

13. PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION - Les cordons d'alimentation électrique doivent être aménagés de manière à éviter qu'on y marche dessus ou qu'ils soient pincés par des objets placés ou s'appuyant sur eux; une attention particulière doit être accordée au point de raccordement cordon/fiche, aux prises de courant et à leur point de sortie de l'appareil.

14. MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE EXTÉRIEURE - Si une antenne extérieure est connectée à cet appareil, assurez-vous que l'antenne ou le système de câblodiffusion est mis à la terre de manière à offrir une protection contre les surtensions et les charges électrostatiques. Vous trouverez à la section 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA no 70, des informations concernant la mise à la terre appropriée du fil d'entrée d'un dispositif de décharge pour antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge pour antenne, la connexion des électrodes de mise à la terre et les exigences relatives aux électrodes de mise à la terre. Voir la figure à la page précédente.

15. FOUDRE - Pour protéger cet appareil au cours d'un orage ou lorsqu'il ne sert pas ou est laissé sans surveillance pendant des périodes prolongées, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câblodiffusion. Vous protégerez ainsi le produit vidéo contre les dommages causés par la foudre ou les surtensions temporaires.

16. LIGNES ÉLECTRIQUES - Une antenne extérieure ne peut pas être aménagée à proximité des lignes aériennes d'électricité ou dans un endroit où elle risquerait, en cas d'affaissement, d'entrer en contact avec des lignes ou des circuits électriques. Lorsque vous installez une antenne extérieure, prenez grand soin de ne pas toucher les lignes ou circuits électriques, car tout contact pourrait s'avérer fatal.

17. SURCHARGE - Ne surchargez pas les prises de courant murales et rallonges, ce qui risquerait de provoquer un feu ou un choc électrique.

18. INFILTRATION D'OBJETS ET DE LIQUIDES - N'insérez jamais un objet quel qu'il soit par les ouvertures de cet appareil car il risquerait d'entrer en contact avec des points de tension dangereux ou de court-circuiter des pièces, ce qui pourrait provoquer un feu ou un choc électrique. Ne déversez jamais un liquide quel qu'il soit sur ce produit.

19. ENTRETIEN - Ne tentez pas d'effectuer vous-même l'entretien de cet appareil car l'ouverture ou le retrait des capots peuvent vous exposer à des chocs électriques et autres dangers. Confiez tout service d'entretien à une personne qualifiée.

20. DOMMAGES NÉCESSITANT UNE RÉPARATION - Débranchez cet appareil de la prise murale et confiez tout service de réparation à une personne qualifiée dans les conditions suivantes:
a. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
b. Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
c. Si du liquide s'est déversé sur l'appareil ou si un objet est tombé à l'intérieur de l'appareil.
d. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement même après que vous ayez suivi les consignes de fonctionnement. Réglez seulement les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement; le réglage des autres commandes peut occasionner des dommages pouvant nécessiter des travaux de réparation importants par un technicien qualifié afin de rétablir l'état de fonctionnement normal de l'appareil.
e. Si l'appareil est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
f. Si le rendement de l'appareil est clairement en baisse indiquant le besoin d'une réparation.

21. PIÈCES DE RECHANGE - Lorsque des pièces de rechange sont requises, vérifiez que le technicien chargé de l'entretien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. L'utilisation non autorisée de pièces de substitution peut provoquer un feu, un choc électrique ou autre danger.

22. CONTRÔLE DE SÉCURITÉ - Une fois les travaux d'entretien ou de réparation de ce produit vidéo terminés, demandez au technicien chargé de l'entretien d'effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer si le produit fonctionne normalement.

23. ÉQUIPEMENT TÉLÉPHONIQUE - Respectez les précautions suivantes lorsque vous installez un équipement de téléphone modem:
a. N'installez jamais de câblage téléphonique durant un orage.
b. N'installez jamais des prises téléphoniques dans un endroit humide, à moins que la prise ne soit spécifiquement conçue pour un tel endroit.
c. Ne touchez jamais les fils ou les bornes téléphoniques non isolés à moins que les lignes téléphoniques n'aient été déconnectées à l'interface réseau.
d. Procédez avec précaution lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques.

GUIDE DE L'UTILISATEUR DCT 2000

BIENVENUE À DIGITAL HOME ENTERTAINMENT . . . . . PAGE 1

AVANT DE COMMENCER...FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L'APPAREIL . . . . PAGE 2

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE . . . . . PAGE 4

COMMANDE DU DCT 2000 . . . . . PAGE 6

CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR . . . . . PAGE 7

VOUS AVEZ UN PROBLÈME? . . . . . PAGE 13

BIENVENUE À DIGITAL HOME ENTERTAINMENT

Votre câblodistributeur vient d'installer dans votre résidence le système DCT 2000, un terminal numérique perfectionné. Avec le DCT 2000, vous bénéficierez d'une qualité audio et vidéo numériques inégalée pour toutes vos émissions télévisées. De plus, il est facile à installer et à utiliser.

Les menus faciles à utiliser au sein du guide horaire interactif vous permettent de sélectionner vos émissions préférées en toute simplicité. À l'appui de quelques touches, vous pouvez afficher l'horaire des émissions, sélectionner l'émission que vous désirez voir, programmer l'enregistrement sur magnétoscope d'émissions télévisées et plus encore.

Avec le DCT 2000, vous pouvez facilement faire l'achat d'un événement spécial ou d'un film récent à la télévision payante. Le DCT 2000 supporte aussi la Vidéo sur demande (VOD) si celle-ci est offerte dans votre région. Comme pour la location d'une cassette vidéo, la Vidéo sur demande vous donne la possibilité de marquer une pause, de rembobiner et de défiler rapidement en avant.

Ce guide vous présente le DCT 2000 et vous permet de mieux vous familiariser avec son fonctionnement de base. L'accès aux nombreuses fonctions du DCT 2000 se fait par le biais du guide horaire interactif, lequel fait l'objet d'un manuel séparé.

Pour mettre à profit toutes les fonctions formidables du DTC 2000, n'oubliez pas de lire le manuel sur le guide électronique des émissions.

VOTRE DCT 2000 COMPREND L'UNE OU PLUSIEURS DES FONCTIONS SUIVANTES:

- **Télécommande**
- **Commande de volume**
- **Contrôle parental**
- **Rappel de canal préféré**
- **Minuteries de sommeil et d'alarme**
- **Achat facile a la télévision payante**
- **Guide horaire interactif**
- **VOD**
- **Audio numérique**

AVANT DE COMMENCER...

FONCTIONS À L'AVANT

Pour mettre en marche le DCT 2000, appuyez sur les touches sur le devant de l'unité ou sur votre télécommande.

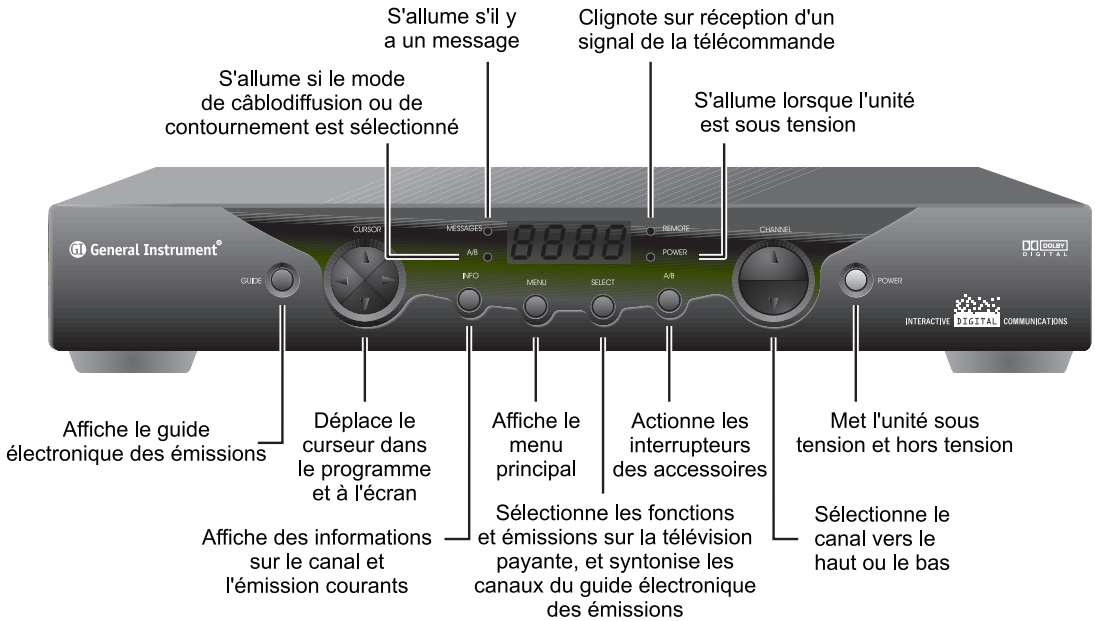
S'allume s'il y a un message
Clignote sur réception d'un signal de la télécommande
S'allume si le mode de câblodiffusion ou de contournement est sélectionné
S'allume lorsque l'unité est sous tension
General Instrument
CURSOR
MESSAGES
A/B
REMOTE
POWER
CHANNEL
GUIDE
INFO
MENU
SELECT
A/B
POWER
DOLBY DIGITAL
INTERACTIVE DIGITAL COMMUNICATIONS
Affiche le guide électronique des émissions
Déplace le curseur dans le programme et à l'écran
Affiche le menu principal
Actionne les interrupteurs des accessoires
Met l'unité sous tension et hors tension
Affiche des informations sur le canal et l'émission courants
Sélectionne les fonctions et émissions sur la télévision payante, et syntonise les canaux du guide électronique des émissions
Sélectionne le canal vers le haut ou le bas

...FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L'APPAREIL

Bien que ce soit votre câblodistributeur qui ait installé le DCT 2000 dans votre foyer, prenez quelques minutes pour examiner le dos de l'unité pour voir comment l'appareil est branché. Pour noter comment votre téléviseur est branché, reportez-vous aux pages 7 à 12.

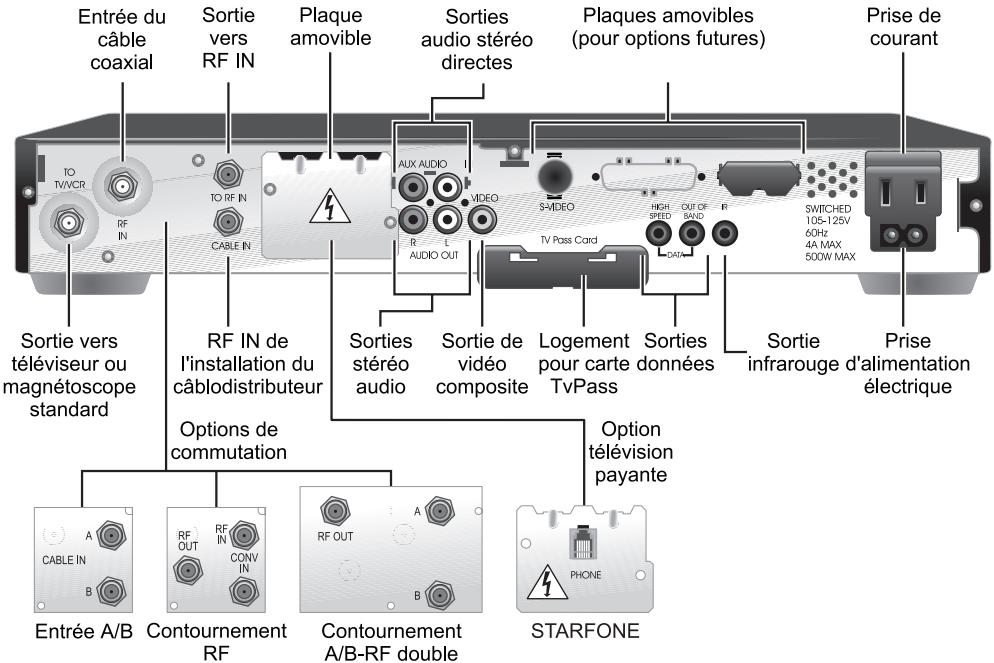

CONNEXIONS À L'ARRIÈRE

- **Module d'entrée A/B**
- **Module de contournement RF**
- **Double A/B - Module de contournement RF**
- **Module STARFONE**

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande universelle XRC 100 vous permet de commander toutes les fonctions du DCT 2000. Vous pouvez la programmer pour qu'elle commande votre téléviseur, magnétoscope et composants stéréo. Reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec la télécommande XRC 100 pour des directives sur la programmation.

VÉRIFIEZ LES PILES

Avant de pouvoir l'utiliser, vérifiez que deux piles alcalines de type AA sont installées dans la télécommande. Pour installer ou remplacer les piles:

1 Faites glisser le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande pour l'ouvrir.
2 Insérez les piles en respectant la polarité indiquée.
3 Pour fermer le couvercle du compartiment à piles, faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4 Pointez la télécommande DCT 2000 en direction du téléviseur, appuyez sur CABLE et ensuite sur POWER pour l'allumer. Si le DCT 2000 ne s'allume pas, retirez les piles et vérifiez leur orientation ou remplacez-les si nécessaire.

Il se peut que votre câblodistributeur vous ait fourni une télécommande différente. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du guide horaire interactif.

ELLES FONCTIONNENT MIEUX SI VOUS

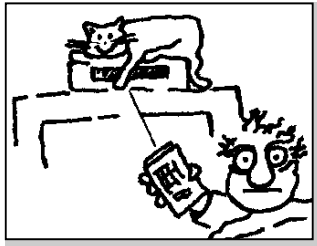

Visez le sommet de la télécommande directement sur le DCT 2000. Vérifiez que rien ne sépare les deux.

Appuyez et relâchez fermement les touches de la télécommande une à la fois.

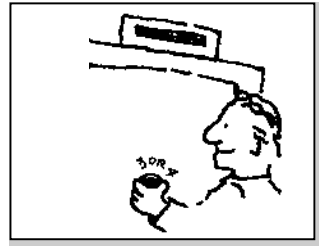

Vérifiez que le téléviseur est réglé sur le canal de câblodiffusion (3 ou 4). Pour connaître le canal à utiliser dans votre région, informez-vous auprès de votre câblodistributeur.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

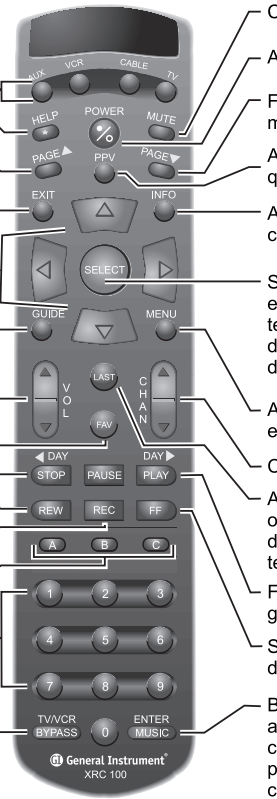

Sélectionnez le mode pour dispositif

Affiche l'écran d'aide

Fait défiler vers le haut les écrans des menus et le guide des émissions

Programme la télé-commande et quitte les menus

Déplace le curseur dans le guide des émissions et dans les écrans des menus

Affiche le guide des émissions

Règle le volume

Scrute le canal préféré et actionne la fonction d'incrustation d'image

Fait reculer de 24 heures le guide électronique des émissions

Sélectionne l'heure de début précédente du système VOD

Programme le convertisseur et le magnétoscope pour l'enregistrement de l'émission sélectionnée

Fonctions paramétrées par votre câblodistributeur

Sélectionne les canaux (0 à 9)

Actionne l'interrupteur de contournement RF ou bascule entre le téléviseur et le magnétoscope

Coupe/rétablit le son

Active/désactive le dispositif sélectionné

Fait défiler vers le bas les écrans des menus et le guide des émissions

Affiche les événements que vous pouvez acheter

Affiche des informations sur le canal et l'émission courants

Sélectionne les fonctions et les événements sur la télévision payante en plus de syntoniser les émissions depuis le guide des émissions

Affiche le menu principal et affiche l'écran précédent

Change le canal

Affiche le dernier canal ou commande la fonction d'incrustation si le téléviseur en est doté

Fait avancer de 24 heures le guide électronique des émissions

Sélectionne l'heure de début du prochain événement VOD

Bascule entre les services audio supérieurs et la câblodiffusion, en plus de permettre la sélection des canaux sur certains téléviseurs

QUELLES SONT LES FONCTIONS DES TOUCHES?

En mode magnétoscope, les touches STOP, PAUSE, PLAY, REW, REC, et FF commandent votre magnétoscope.

COMMANDE DU DCT 2000

Vous pouvez commander l'alimentation et la sélection des canaux directement depuis les commandes du panneau avant du DCT 2000 ou depuis la télécommande. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du guide horaire interactif pour découvrir à quel point il est facile à utiliser. Pour utiliser la télécommande, elle doit être réglée sur le mode câblodiffusion. Si la télécommande ne semble pas fonctionner, essayez d'appuyer sur la touche CABLE pour permettre à la télécommande de commander votre câblosélecteur.

Votre DCT 2000 peut être doté d'un interrupteur de contournement RF pour vous permettre d'utiliser toutes les fonctions d'un téléviseur à convertisseur intégré lorsque le DCT 2000 est désactivé. Dans un tel cas, le DCT 2000 ne sert que pour la télévision à la carte ou la télévision payante. Pour commuter entre le téléviseur et le DCT 2000, appuyez sur BYPASS sur votre télécommande lorsque le DCT 2000 est en marche. (Cette fonction ne peut pas être prise en charge avec le guide horaire interactif offert dans votre région.)

RÉGLEZ SUR ON ET OFF

Pour allumer ou éteindre le DCT 2000, appuyez sur POWER sur le panneau avant ou sur CABLE et appuyez ensuite sur POWER sur la télécommande.

SÉLECTIONNEZ LE CANAL AVEC LES TOUCHES VERS LE HAUT/VERS LE BAS

Pour sélectionner les canaux, appuyez sur les touches CHANNEL sur le panneau avant ou sur CHAN sur la télécommande.

SÉLECTIONNEZ LE CANAL EN SÉLECTIONNANT LE NUMÉRO

Pour passer directement au canal désiré, entrez son numéro au moyen des touches numériques de la télécommande.

COMMANDEZ LE NIVEAU DE VOLUME

Pour régler le volume, appuyez sur VOL sur la télécommande.

COUPEZ LE SON

Pour couper le son, appuyez sur MUTE sur la télécommande. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur MUTE.

CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

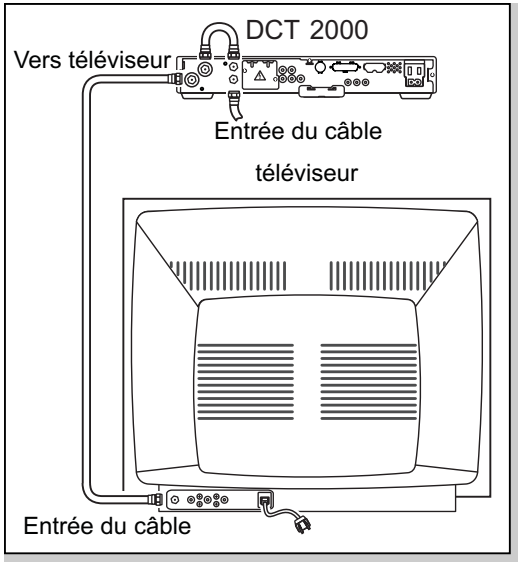

Les diagrammes sur cette page et sur les quatre pages suivantes montrent six manières de brancher le DCT 2000. Si votre configuration n'est pas une de celles illustrées dans les pages suivantes, prenez quelques minutes pour noter la configuration à la page 12.

La configuration à la gauche constitue le branchement le plus simple, avec le DCT 2000 branché directement au téléviseur. Avec cette configuration, vous pouvez bénéficier de toutes les fonctions de base du DCT 2000, mais vous ne pouvez pas utiliser votre magnétoscope pour enregistrer des émissions ou passer des bandes vidéo.

CONFIGURATIONS DE BASE

Coupez l'alimentation du DCT 2000 avant de le déplacer ou de modifier les connexions de la câblodiffusion. Ne placez pas un autre composant ou un autre objet sur le DCT 2000.

Cette configuration ne vous permet pas de bénéficier d'un son en stéréo sur les canaux numériques. Pour activer le son stéréo numérique, y compris le son ambiophonique Dolby®, vous devez connecter le DCT 2000 à un récepteur stéréo bien équipé faisant appel à des prises de type RCA en bande de base au dos du DCT 2000 (reportez-vous au diagramme plus loin dans ce guide).

CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

CONFIGURATIONS DE BASESUITE

Cette configuration ne vous permet pas d'enregistrer en son stéréo sur les canaux numériques. Pour activer l'enregistrement du son stéréo numérique, y compris le son ambiophonique Dolby®, vous devez connecter le DCT 2000 à un magnétoscope stéréo bien équipé faisant appel à des prises de type RCA en bande de base au dos du DCT 2000 (reportez-vous au diagramme plus loin dans ce guide).

La configuration à la droite comprend un magnétoscope. Le magnétoscope est connecté de manière à vous permettre d'enregistrer l'émission que vous visionnez, y compris les émissions à la télévision payante. Vous pouvez aussi passer des bandes vidéo comme vous le faites d'ordinaire.

Pour un visionnement optimal des émissions protégées contre la copie, éteignez votre magnétoscope ou réglez l'interrupteur TV/VCR sur TV.

Certaines émissions à la télévision payante sont offertes en «visionnement seulement». Elles constituent des émissions protégées par droits d'auteur qui ne peuvent pas être copiées ou reproduites sans le consentement exprès et écrit du détenteur du droit d'auteur.

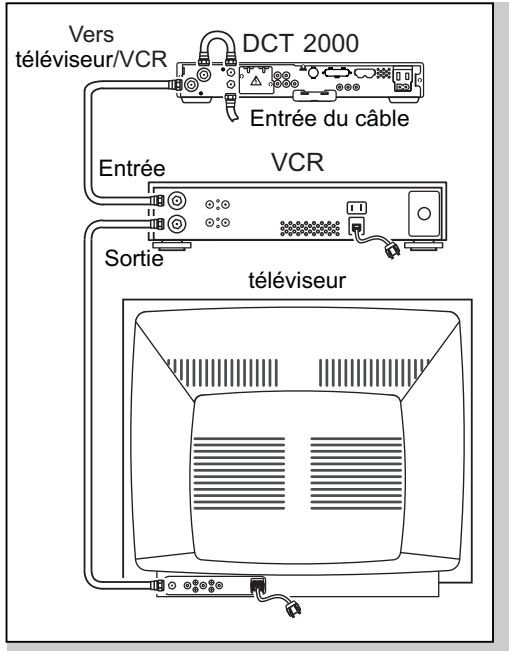

CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Vous pouvez utiliser ce branchement si vous avez un téléviseur/moniteur avec une entrée vidéo et si vous désirez entendre le son par un récepteur stéréo. Dans l'exemple illustré, un lecteur de CD est aussi relié au récepteur par le biais des bornes audio directes du DCT 2000. Toutes les connexions vidéo et audio sont effectuées par le biais de câbles munis de prises de type RCA. Le DCT 2000 peut aussi être branché sur un téléviseur stéréo en utilisant les mêmes prises audio de type RCA en bande de base.

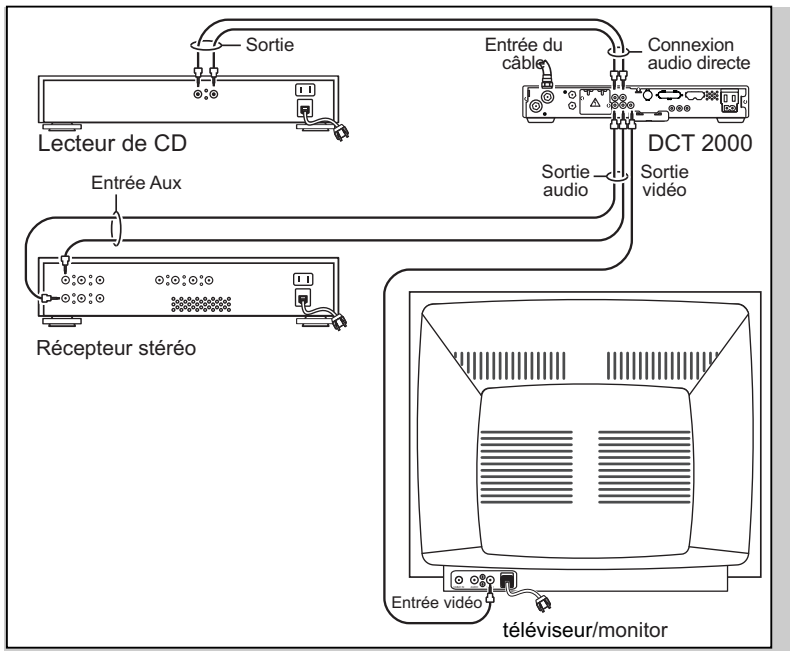

AVEC LE SON PAR LE BIAIS DE VOTRE SYSTÈME STÉRÉO

Lorsque vous installez votre système de divertissement au foyer, ne placez pas un autre composant ou objet sur le dessus du DCT 2000.

CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

CONFIGURATIONS EN BANDE DE BASE

La configuration ci-dessous à la gauche présente un diagramme de câblage pour les connexions en bande de base. La configuration ci-dessous à la droite présente un diagramme de câblage pour les connexions en bande de base qui incluent un magnétoscope.

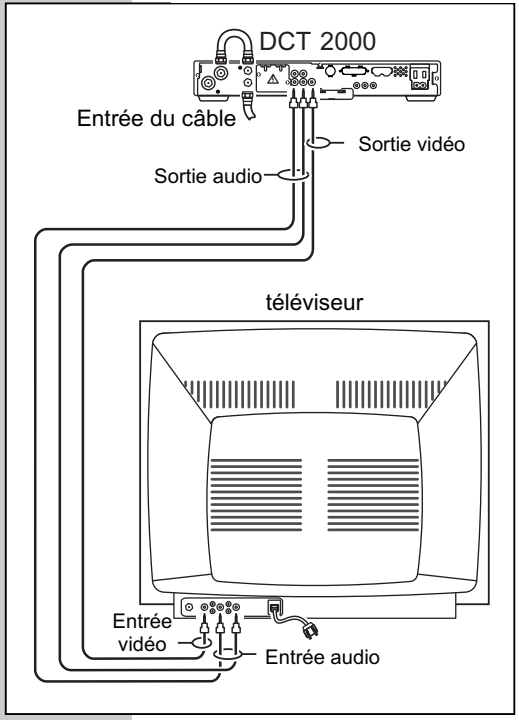

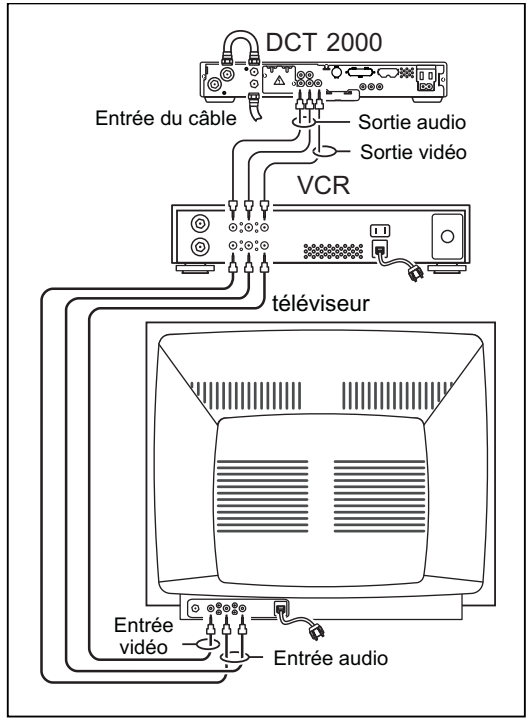

CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

La configuration ci-dessous présente un diagramme de câblage pour les connexions en bande de base qui incluent un magnétoscope et un récepteur stéréo.

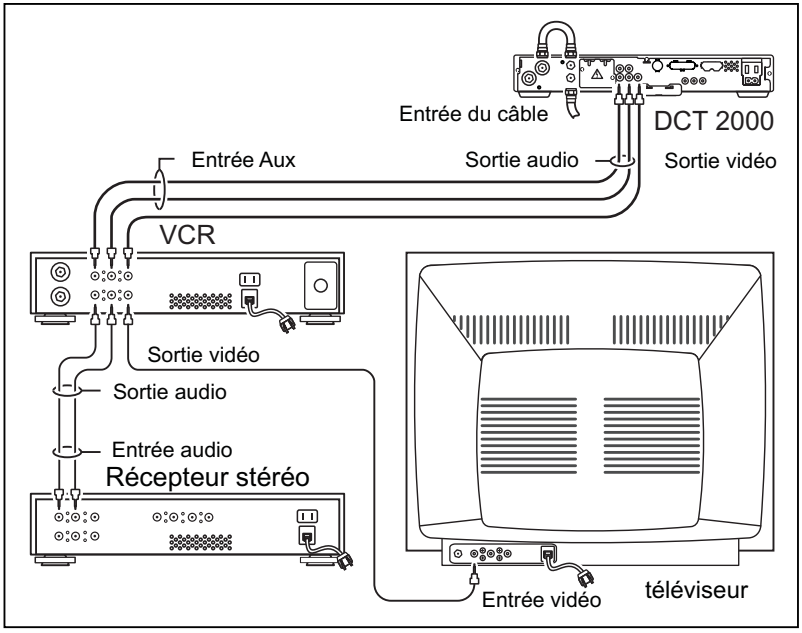

INSTALLATIONS EN BANDE DE BASE
Suite

CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

NOTEZ VOTRE INSTALLATION

Si votre configuration n'est pas une de celles illustrées aux pages 7 à 11, prenez quelques minutes pour noter les connexions dans le diagramme ci-après. Si vous devez déplacer votre téléviseur, le diagramme vous aidera à reconstituer les connexions appropriées avec un temps d'interruption de service minimum.

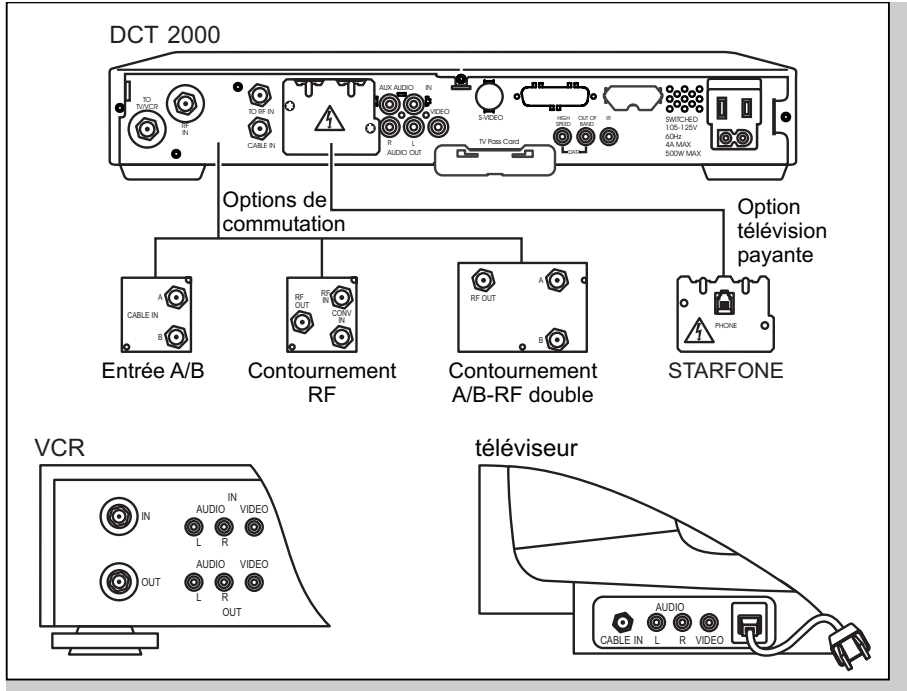

VOUS AVEZ UN PROBLÈME?

CECI POURRAIT EN ÊTRE LA CAUSE	ESSAYEZ CECI	LE PROBLÈME
Vous avez accidentellement appuyé sur la touche MUTE sur la télécommande.	Appuyez sur **MUTE** sur la télécommande pour rétablir le son.	**AUCUN SON**
Il se peut que le signal de câblodiffusion ne se rende pas chez vous.	Vérifiez que tous les câbles sont bien connectés et que votre téléviseur est réglé sur le canal de câblodiffusion (3 ou 4). Si vous utilisez des connexions en bande de base pour le téléviseur, vérifiez que vous avez sélectionné les réglages d'entrée audio et vidéo appropriés sur le téléviseur. Si vous ne recevez aucun signal de câblodiffusion, contactez votre câblodistributeur.	**AUCUNE IMAGE**
Le câble coaxial est déconnecté ou lâche.	Reconnectez le câble.	**UN CANAL PRÉSENTE DES PROBLÈMES AU NIVEAU DE L'IMAGE OU DU SON**
Les connexions de la câblodiffusion sont déconnectées ou lâches.	Reconnectez tous les câbles correctement. Assurez-vous que les fils ne sont pas effilochés et que les fiches ne sont pas tordues ou brisées.	**LE SON NE SORT QUE D'UN HAUT-PARLEUR STÉRÉO SEULEMENT**
Le cordon d'alimentation est déconnecté.	Reconnectez le cordon d'alimentation. Vérifiez que le DCT 2000 est branché dans une prise de courant alimentée en permanence.	**AUCUNE ALIMENTATION**

VOUS AVEZ UN PROBLÈME?

LE PROBLÈME	ESSAYEZ CECI	CECI POURRAIT EN ÊTRE LA CAUSE
LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS	Changez les piles de la télécommande selon les directives de la page 4.	Piles usées.
	Vérifiez qu'aucun objet ne repose sur le DCT 2000 ou n'obstrue la ligne de visée entre le DTC 2000 et la télécommande.	Obstruction entre la télécommande et le câblosélecteur.
	Appuyez sur CABLE sur la télécommande.	La télécommande n'est pas réglée en mode de câblodiffusion.

General Instrument Corporation
469439-001-99, 8/99